

OWNDAYS CONNECT

 Bluetooth® 5.3



AUDIO GLASSES

Kính âm thanh thông minh

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm bao gồm




Gọng kính



Hộp đựng kính



Khăn lau kính

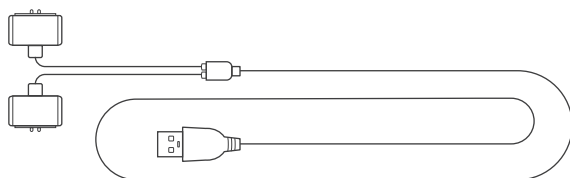

Cáp sạc




Thẻ QR hướng dẫn sử dụng

⚠ Không đi kèm củ sạc AC ⚠


Vui lòng sử dụng củ sạc có cổng USB-A với công suất đầu ra 5V2.4A hoặc thấp hơn.

*Không sử dụng sạc nhanh có dòng điện vượt quá 2.4A hoặc điện áp trên 5V.


Các tính năng trên gọng kính

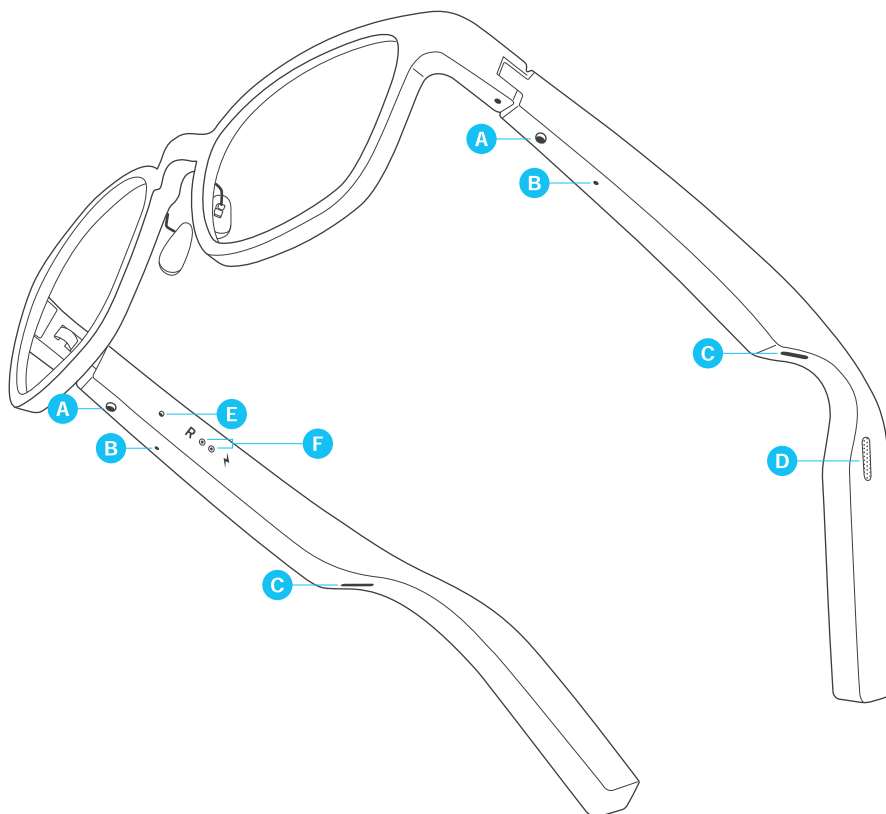

- A** Nút điều khiển thông minh
- B** Micro
- C** Cổng loa
- D** Cổng giảm rò rỉ âm thanh tích hợp
- E** Đèn báo (bên trong hai càng kính)
- F** Cổng sạc (mỗi bên càng kính một cổng)

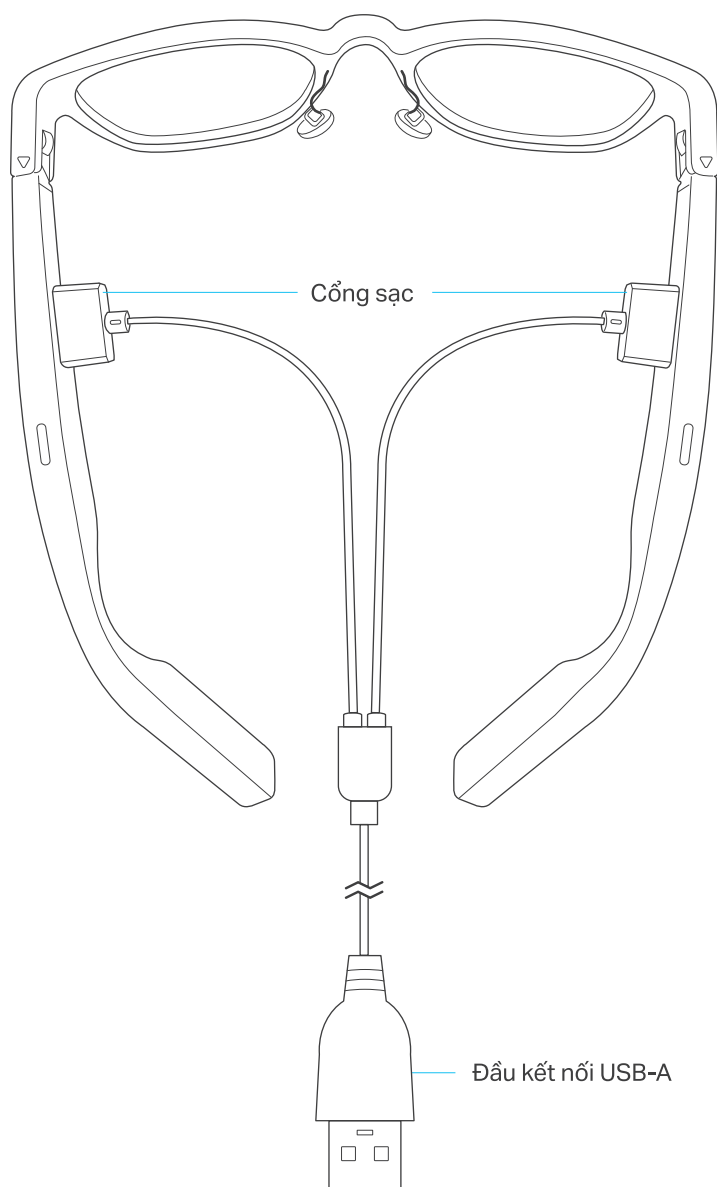


Đang sạc

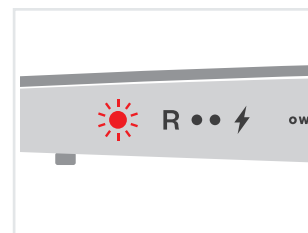

Đèn đỏ sáng

Đã sạc đầy

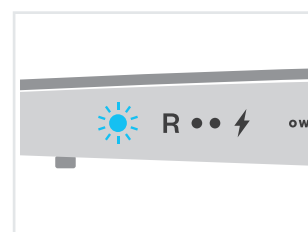

Đèn xanh sáng



*Vui lòng sử dụng cáp sạc đi kèm theo sản phẩm.

*Giữ cho các đầu tiếp xúc sạc của sản phẩm và cáp sạc luôn sạch, không dính dị vật.

*Không đặt thẻ từ hoặc các vật dụng bị ảnh hưởng bởi từ tính gần sản phẩm.


*Đảm bảo cáp sạc được kết nối đúng chiều và gắn chắc chắn.

*Không gắn đầu tiếp xúc sạc của cáp sạc vào bất kỳ vật kim loại nào khi cáp đang được kết nối với củ sạc AC.

*Không sử dụng sạc nhanh có dòng điện vượt quá 2.4A hoặc điện áp trên 5V.


*Sạc quá mức có thể khiến pin quá nhiệt và gây cháy. Việc sạc quá mức cũng có thể làm pin xuống cấp và gây lỗi cho sản phẩm.

Cách kết nối

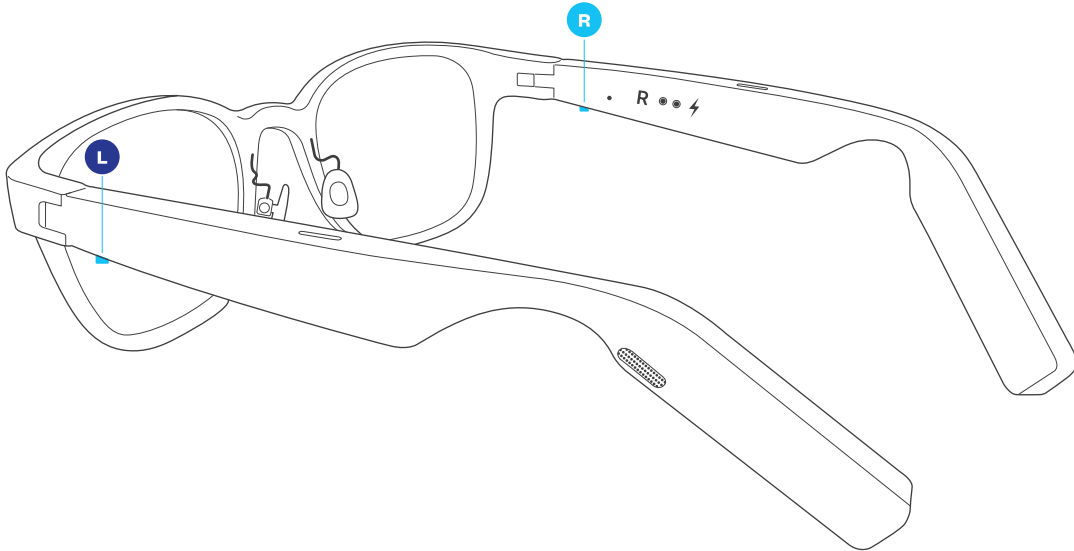

01

Nhấn và giữ đồng thời nút âm thanh thông minh bên trái và bên phải trong 3 giây

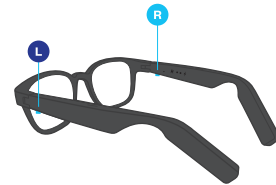


02

Đèn đỏ và xanh nhấp nháy luân



03

Chọn "OWNDAYS CONNECT" trong phần cài đặt Bluetooth trên smartphone

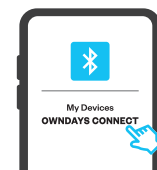

04

Bạn sẽ nghe thấy âm báo khi kết nối



Cách khôi phục cài đặt gốc

Nhấn đồng thời nút âm thanh bên trái và bên phải 3 lần, sau đó nhấn và giữ trong 5 giây rồi thả ra. Thao tác này sẽ đưa thiết bị về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Hướng dẫn điều khiển

Danh mục	Thao tác	Cách sử dụng
 Bật / Tắt nguồn	Bật nguồn	Nhấn và giữ đồng thời nút trái & phải trong 3 giây
	Tắt nguồn	Nhấn và giữ nút trái hoặc phải trong 4 giây
 Cuộc gọi thoại	Trả lời cuộc gọi	Nhấp đúp nút trái hoặc phải
	Kết thúc cuộc gọi	Nhấp đúp nút trái hoặc phải
	Từ chối cuộc gọi	Nhấn và giữ nút trái hoặc phải trong 2 giây
	Cuộc gọi đến (giữ cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi mới)	Nhấp đúp nút trái hoặc phải
	Cuộc gọi đến (kết thúc cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi mới)	Nhấn và giữ đồng thời nút trái & phải trong 3 giây
 Phát nhạc	Phát / Tạm dừng	Nhấp đúp nút trái / nhấp đúp nút phải
	Bài trước	Nhấn nút trái 3 lần
	Bài tiếp theo	Nhấn nút phải 3 lần
	Tăng âm lượng	Nhấn nút phải 1 lần
	Giảm âm lượng	Nhấn nút trái 1 lần
 Trợ lý giọng nói	Kích hoạt trợ lý giọng nói	Nhấn và giữ nút trái hoặc phải trong 2 giây
 Kết nối	Bắt đầu kết nối điện thoại	Nhấn và giữ đồng thời nút trái & phải trong 3 giây

Thông số sản phẩm

Thời gian phát nhạc liên tục	8 giờ
Thời gian sạc	2 giờ
Thông báo pin	Có âm báo khi pin yếu
Công suất đầu ra	300mW (ミリワット)
Giảm rò rỉ âm thanh tích hợp	Có
Chống ồn khi gọi	Không có
Bluetooth	5.3
Khả năng kháng nước & bụi	IPX4 chống nước
Ứng dụng riêng	Không có

Lưu ý an toàn

- *Để bảo vệ thính giác, không nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn trong thời gian dài.
- *Để tránh hư hỏng, lỗi sản phẩm hoặc cháy nổ, không làm nóng hoặc bẻ cong càng kính.
- *Sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 12870:2016 đối với gọng kính.
- *Sản phẩm không có chức năng bảo vệ mắt khỏi chấn thương hoặc tổn hại khi nhìn trực tiếp vào các nguồn sáng mạnh như mặt trời.
- *Làm sạch tròng kính bằng khăn lau đi kèm hoặc vải mềm, sạch. Không sử dụng vật sắc nhọn hoặc chất mài mòn để lau tròng kính.
Có thể dùng chất tẩy rửa trung tính để làm sạch bụi bẩn. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn, dung dịch xịt, chất tẩy rửa nồng độ cao, hóa chất làm sạch, cồn hoặc dung môi acetone vì có thể gây hư hại, biến dạng hoặc đổi màu tròng kính.
- *Để tránh viêm da, vui lòng vệ sinh gọng kính thường xuyên.
- *Không đeo sản phẩm khi tập thể dục vì có thể làm hỏng sản phẩm và gây chấn thương vùng mắt.
- *Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu cho các thiết bị y tế cấy ghép như máy tạo nhịp tim, thiết bị cấy ốc tai, máy trợ thính và các thiết bị y tế khác. Vui lòng giữ sản phẩm cách các thiết bị này ít nhất 15 cm.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo nhà sản xuất thiết bị y tế.
- *Dải nhiệt độ: sử dụng từ 0°C đến 35°C; bảo quản từ -20°C đến 40°C.
- *Khi sạc, hãy kết nối củ sạc với ổ điện ở vị trí dễ tiếp cận. Chỉ sử dụng củ sạc và bộ sạc đã được chứng nhận.
Không đeo sản phẩm trong quá trình sạc.
- *Vui lòng tuân thủ các quy định pháp luật tại địa phương. Thận trọng khi sử dụng sản phẩm trong lúc lái xe.
- *Sản phẩm và phụ kiện có thể chứa các chi tiết nhỏ. Vui lòng để xa tầm tay trẻ em để tránh nguy cơ hóc nghẹn.
- *Sản phẩm đạt chuẩn chống nước IPX4 theo tiêu chuẩn IEC 60529. Khả năng chống nước bắn tóe đã được xác nhận trong điều kiện thử nghiệm phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, khả năng này không mang tính vĩnh viễn và có thể suy giảm theo thời gian sử dụng hằng ngày.
Vì vậy, vui lòng tránh để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với mưa hoặc độ ẩm cao.
- *Nếu sản phẩm hoặc phụ kiện bị ướt, hãy lau khô ngay lập tức và đặt sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát để làm khô tự nhiên.
Không sử dụng hoặc sạc sản phẩm cho đến khi khô hoàn toàn.
- *Không tháo rời, làm rơi, va đập, ép mạnh, sửa đổi, đưa dị vật vào hoặc nhúng pin vào chất lỏng.
- *Sản phẩm được trang bị pin lithium-ion. Không tự ý thay pin vì có thể gây hư hỏng pin, dẫn đến quá nhiệt, cháy nổ hoặc chấn thương.
- *Không để pin của sản phẩm trong môi trường áp suất cực thấp để tránh nguy cơ nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hay khí dễ cháy.
- *Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm và phụ kiện. Mọi hành vi tháo lắp hoặc chỉnh sửa trái phép sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
- *Trước khi vệ sinh và bảo dưỡng, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm và ngắt kết nối với tất cả các thiết bị đã ghép nối.
- *Cáp sạc không có khả năng chống nước. Vui lòng làm sạch các điểm tiếp xúc sạc trên kính và lò xo của cáp sạc trước khi sạc.
Nếu bị ướt, hãy lau khô ngay để tránh nguy cơ chập mạch.
- *Không sử dụng máy làm sạch bằng sóng siêu âm cho sản phẩm.



R 020-250120