

OWNDAYS CONNECT

 Bluetooth® 5.3



AUDIO GLASSES

オーディオグラス

取扱説明書

内容物




メガネ本体



メガネケース



クリーニングクロス

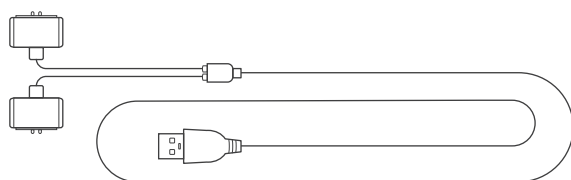

充電ケーブル




取扱説明QRカード

⚠ ACアダプターは別売りです。別途ご用意ください。 ⚠

USB-Aポート搭載の出力5V2.4A以下のACアダプターを別途ご用意ください。


*2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプターなどは使用しないでください。

各部名称

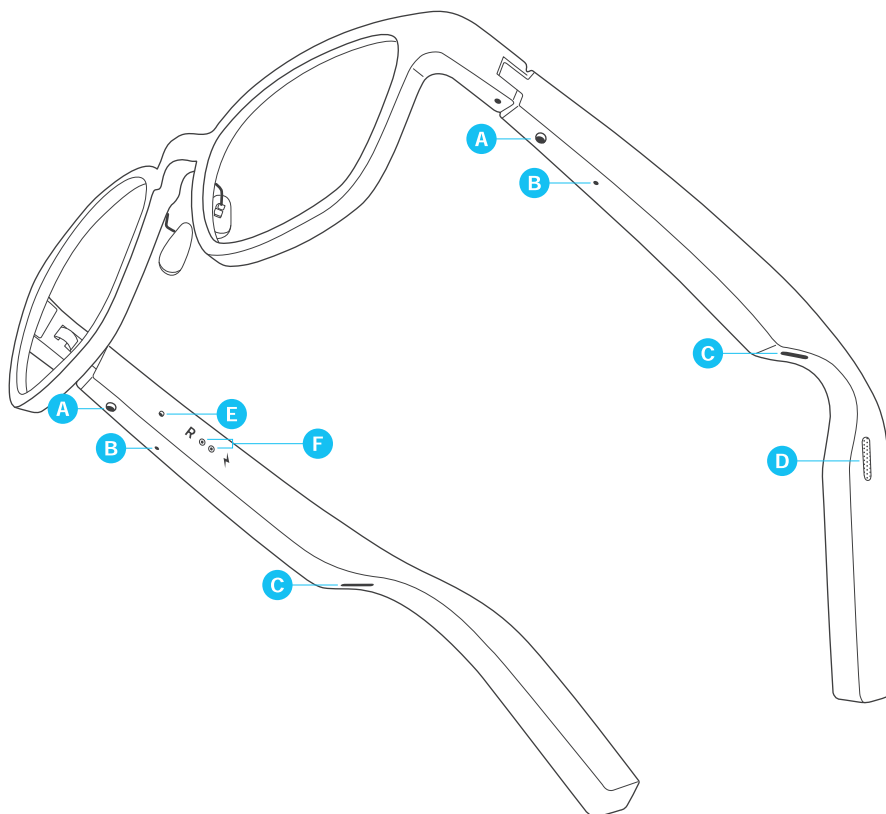


- A スマートボタン
- B マイク
- C スピーカーホール
- D 音漏れ防止ホール
- E インジケーター（テンブル内側の両方にあります）
- F 充電端子（テンブル内側の両方にあります）

充電方法

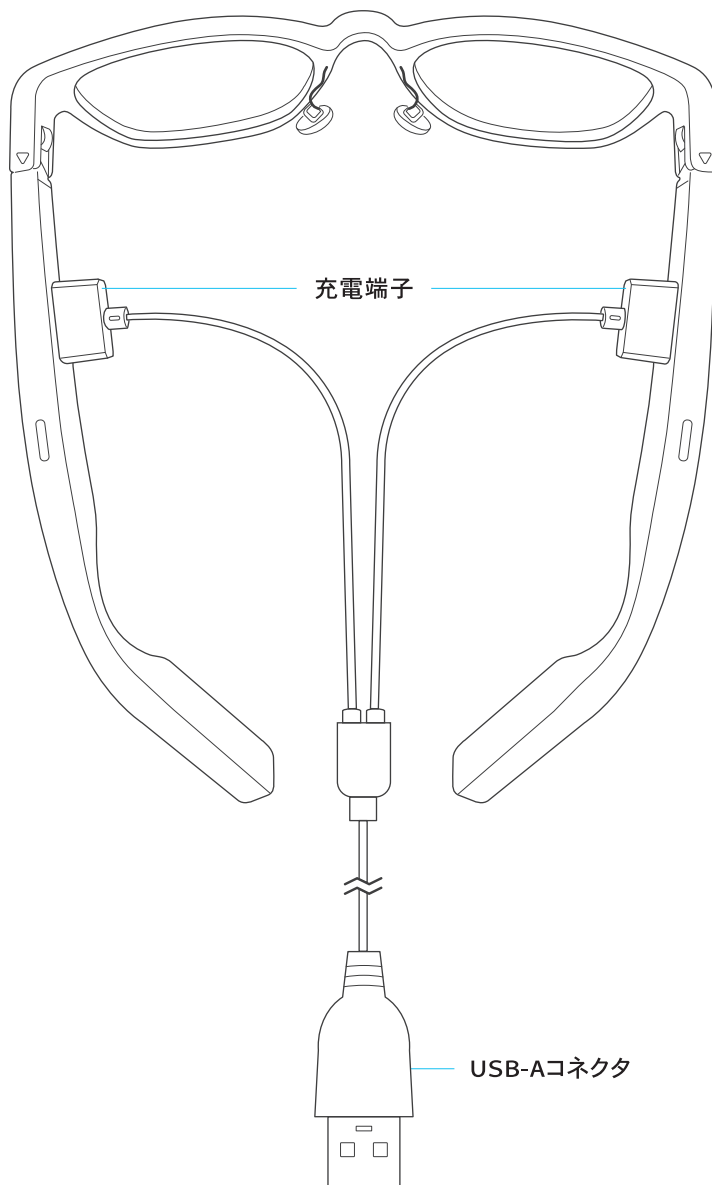


充電中

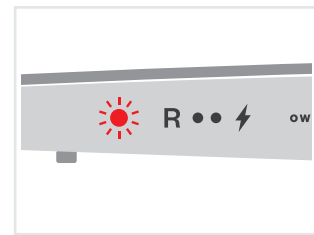

インジケーターが赤色で点灯

満タン

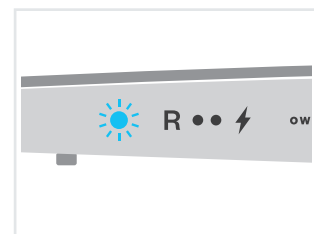


インジケーターが青色で点灯




- * 必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。
- * 本体と充電用ケーブルの充電端子に金属などの異物を付着させないでください。
また磁気カードなど磁気に影響を受けるものを近づけないでください。
- * コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- * ACアダプターに接続した状態で、
充電ケーブルの充電端子を金属に取り付けしないでください。
- * 2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が適用される急速アダプターなどは
使用しないでください。
- * 所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。
過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

ペアリング（接続）方法

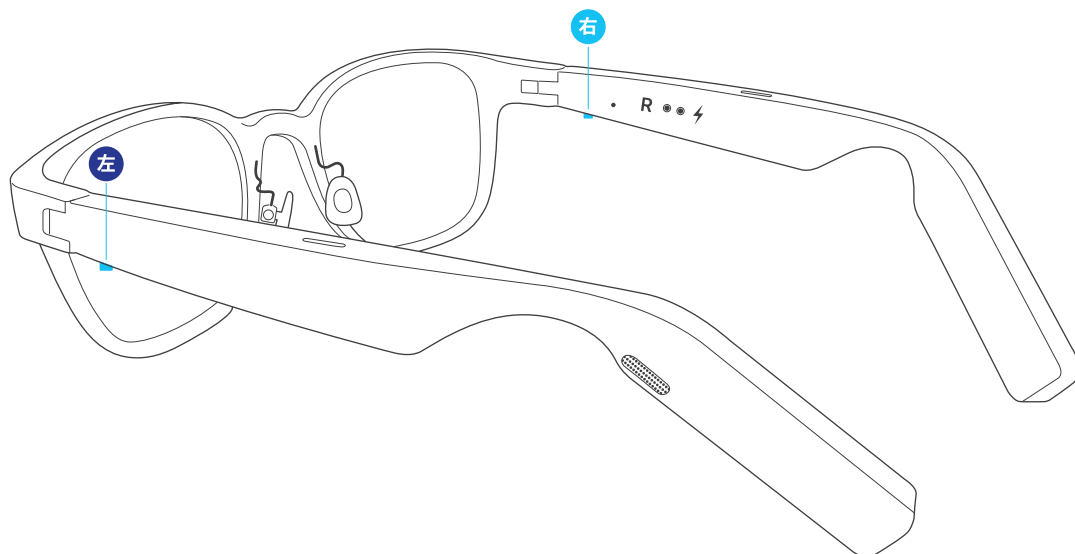

01

テンプル左右のスマートボタンを同時に3秒間押し続けます。

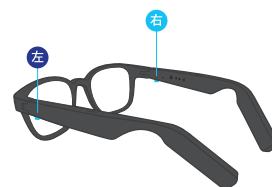


02

赤と青が交互に点滅します。



03

スマートフォンのBluetooth設定画面で「OWNDAYS CONNECT」を選択します。

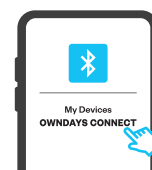

04

音声がかえたら接続完了です。



初期設定への復元方法

左右のスマートボタンを同時に3回クリックし、さらに5秒間長押ししてから放します。
これで初期設定に復元されます。

操作一覧表

項目	指示	操作方法
 電源オン/オフ	電源オン	左と右ボタンを同時に 3 秒間押し続けます
	電源オフ	左または右ボタンを 4 秒間押し続けます
 音声通話	電話に出る	左または右ボタンを 2 回クリック
	電話を切る	左または右ボタンを 2 回クリック
	通話を拒否する	左または右ボタンを 2 秒以上押し続けます
	通話中着信 (現在の通話を維持し、着信に応答する)	左または右ボタンを 2 回クリック
	通話中着信 (現在の通話を終了し、着信に応答する)	左右ボタンを同時に 3 秒間押し続けます
 音楽再生	再生 / 一時停止	左ボタンを 2 回クリック/右ボタンを 2 回クリック
	前の曲	左ボタンを 3 回クリック
	次の曲	右ボタンを 3 回クリック
	音量を上げる	右ボタンを 1 回クリック
	音量を下げる	左ボタンを 1 回クリック
 音声アシスタント	音声アシスタントを起動する	左または右ボタンを 2 秒間押し続けます
 ペアリング	電話のペアリングを開始する	左右ボタンを同時に 3 秒間押し続けます

製品仕様

音楽連続再生時間	8 時間
充電時間	2 時間
電池残量通知	電池残量が減った時に音が鳴ります
出力	300mW（ミリワット）
音漏れ防止機能	あり
通話ノイズキャンセリング	無し
Bluetooth	5.3
防水・防塵	IPX4 防滴
専用アプリ	無し

安全上の注意

- 聴覚を保護するため、オーディオを長時間大音量で聴かないでください。
- 損傷、故障、火災を避けるために、フレームのテンブルを加熱したり、曲げたりしないでください。
- 本製品は、眼鏡フレームの規格ISO 12870:2016に厳格に準拠しています。
- 本製品を装着しても、太陽などの強い光源を直接見た場合の負傷や身体的外傷から目は保護されません。
- 本製品に付属のクリーニングクロス、またはきれいな柔らかい布でレンズを掃除してください。鋭利な物や研磨剤などでレンズを掃除しないでください。汚れを落とすには中性洗剤を使用してください。レンズの損傷や変形、変色を防止するため、レンズの掃除には、研磨剤入りの洗剤やスプレー、高濃度洗剤、化学洗浄液、アルコール、アセトン溶剤を使用しないでください。
- 皮膚炎を避けるために、フレームを定期的に掃除してください。
- 本製品を装着したまま激しい運動をすると、本製品が損傷する可能性があるため、顔に怪我をする危険性があります。
- 一部の無線機器は、ペースメーカー、人工内耳、補聴器などの埋め込み型医療機器およびその他の医療機器と干渉する可能性があります。本製品を使用する際は、こうした医療機器から15cm 以上離してください。詳細については、ご利用の医療機器のメーカーにお問い合わせください。
- 温度範囲 推奨される温度:使用時 0℃ ～ 35℃、保管時 -20℃ ～ 40℃
- 充電の際は、手の届く範囲にあるコンセントにアダプタを接続してください。認定された電源アダプタと充電器を使用してください。本製品を装着したまま充電しないでください。
- 地域または国の規制を遵守してください。運転中に本製品を使用する際には注意してください。
- 本製品および付属品には小さな部品が含まれる場合があるため、お子様の手の届かないところに保管してください。お子様が本製品やアクセサリを誤って破損したり、小さな部品を飲み込んで窒息したりするおそれがあります。
- 本製品はIEC 60529 規格のIPX4 対応です。管理された実験室条件下でテストし、飛沫耐性があることが確認しています。飛沫耐性は永続的なものではなく、日常の摩耗や損傷により性能が劣化する場合があります。したがって、本製品や付属品を雨や湿気にさらさないでください。
- 本製品またはその付属品が濡れた場合は、できるだけ早く拭き取り、涼しく換気の良い場所に置いて乾かしてください。完全に乾くまで再度利用したり、充電したりしないでください。
- 本製品のバッテリーを分解する、落下させる、叩く、圧迫する、改造することは決してしないでください。本製品のバッテリーに異物を挿入したり、穴を空けたりしないでください。本製品のバッテリーを水などの液体に浸さないでください。本製品のバッテリーを高温の場所で保管しないでください。短絡や過熱、液漏れ、発火、さらには爆発につながる恐れもあります。
- 本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。ご自身でバッテリーを交換しようとししないでください。バッテリーが損傷するおそれがあり、過熱、火災、負傷の原因になる場合があります。
- 可燃性の液体・ガスの爆発や漏洩を避けるため、極度の低圧環境下にバッテリーを放置しないでください。
- 本製品および付属品を分解または改造しないでください。許可なく分解や改造を行うと、メーカー保証が無効になります。
- 本製品の清掃やメンテナンスを行う前に、本製品の使用を止め、接続されたデバイスをすべて外してください。
- 充電ケーブルは防水ではありません。充電する前に、メガネの充電接点と充電ケーブルのバネを清掃してください。湿っている場合は、短絡が発生しないように即座に拭いて乾かしてください。
- 本製品の超音波洗浄は行わないでください。

皮膚感受性

使用者の体質や体調によっては長時間の使用により、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は使用をやめ、医師の診察を受けてください。

各箇所の材質

リム:PA
テンブル:PA
鼻パッド:シリコン

周波数帯

Bluetooth:2.4 GHz

技術基準適合情報

電波法に基づく技術基準に適合しています。



R 020-250120